

Yamaha YZF R1 ab '07- (Typ RN19)

Einbauanleitung für Crash Protection Kit BD-CPYA-021

- 1) Verkleidungsteile abbauen.
- 2) Auf der linken Seite die Original Schraube der Motoraufhängung (M10x1,25x50) ausbauen.
-> siehe Foto 1
- 3) Die linke Halterung (Pos. 1) zusammen mit der Buchse Pos. 2 und einer M10 Schraube Pos. 4 sowie einer Unterlegscheibe Pos. 3 verbauen. Die Halterung unten am Motor mit einer M8 Schraube (Pos. 9) und einer M8 Unterlegscheibe (Pos. 8) befestigen.
-> siehe Foto 1
- 4) Links die Verkleidungsteile wieder anbauen. Den linken CRASH PROTECTOR (Pos. 6) an der Halterung befestigen; mit Hilfe des Alu Distanzstück Pos. 5 (Länge 45 mm), M10 Schraube Pos. 7 und Unterlegscheibe Pos. 3
- 5) Auf der rechten Seite die Original Schraube der Motoraufhängung (M10x1,25x50) ausbauen.
-> siehe Foto 2
- 6) Die rechte Halterung (Pos. 10) zusammen mit der Buchse Pos. 11 und einer M10 Schraube Pos. 4 sowie einer Unterlegscheibe (Pos. 3) verbauen. Die Halterung unten am Motor mit einer M8 Schraube (Pos. 9) und einer M8 Unterlegscheibe (Pos. 8) befestigen.
- 7) Die rechten Verkleidungsteile wieder anbauen. Den rechten CRASH PROTECTOR (Pos. 6) an der Halterung befestigen; mit Hilfe des Alu Distanzstück Pos. 12 (25 mm Länge) und der M10 Schraube Pos. 13 sowie Unterlegscheibe Pos. 3 verbauen


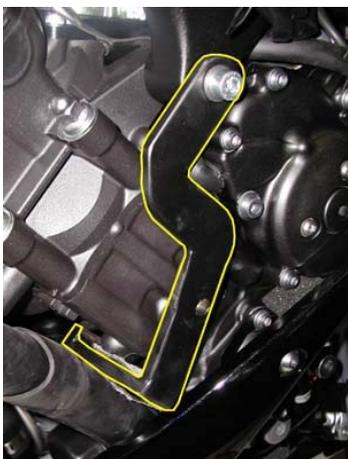



Foto 1



Foto 2

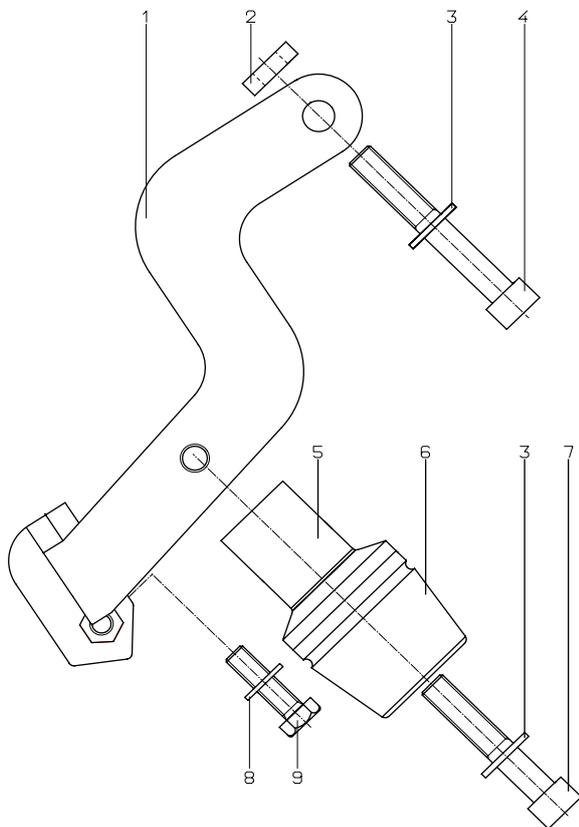

linke Seite (siehe auch Foto 1)

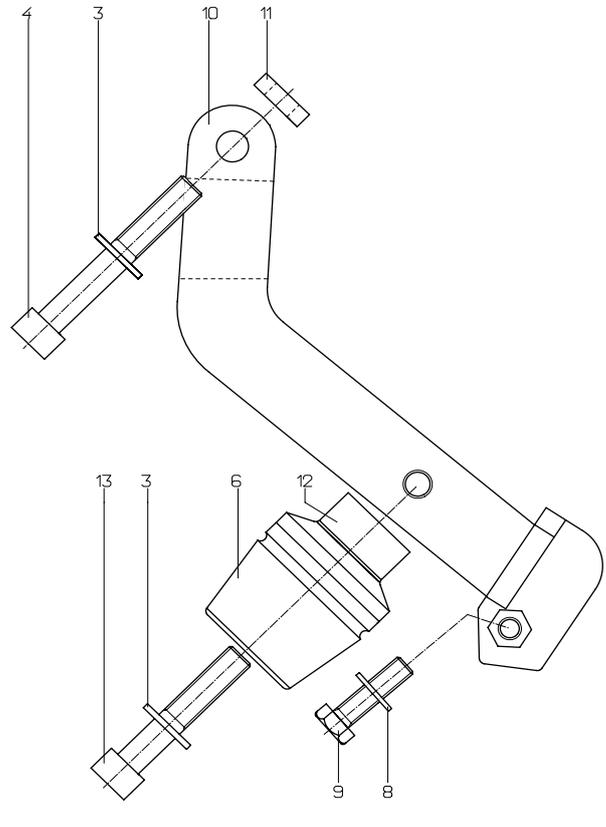

rechte Seite (siehe auch Foto 2)

Pos	Beschreibung	Menge	Details
1	Halterung	1	links
2	Buchse	1	Φ 21 x 6 mm
3	Unterlegscheibe	4	Din 125 M10
4	Schraube	2	Din 912 M10x1,25x70
5	Alu Distanzstück	1	Länge 45 mm
6	Protector	2	Länge 45 mm

Pos	Beschreibung	Menge	Details
7	Schraube	1	Din 912 M10x1,5x75
8	Unterlegscheibe	2	Din 125 M8
9	Schraube	2	Din 933 M8x1,25x30
10	Halterung	1	rechts
11	Buchse	1	Φ 22 x 4 mm
12	Alu Distanzstück	1	Länge 25 mm
13	Schraube	1	Din 912 M10x1,5x55

ACHTUNG: Alle Schrauben müssen mit Sicherungsmittel (Loctite, mittlere Stärke) behandelt werden! Drehmomentangaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Die zweckmäßige Verwendung des CRASH PROTECTION Kits ist nur möglich, wenn diese Einbauanleitung genau befolgt wird. Der Hersteller kann weder für unsachgemäßen Anbau noch für Schäden verantwortlich gemacht werden, die an Fahrzeug, Motor oder sonstigen Teilen durch Sturz oder Unfall verursacht wurden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.