

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	HO 208	2
Vorspannungseinsteller	03199-03	1
Öhlins Aufklebersatz	10207-01	1
Betriebsanleitung „Road & Track“	07241-02	1

Alternative Feder

Feder 46-50/230	66396-52	2
-----------------	----------	---

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Honda ADV 350-Modelljahr 2022

HO 208

Montageanleitung



MONTAGEANLEITUNG

⚠️ Warnung!


Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠️ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorroller einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.



1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren. Achten Sie auf einen sicheren Stand.

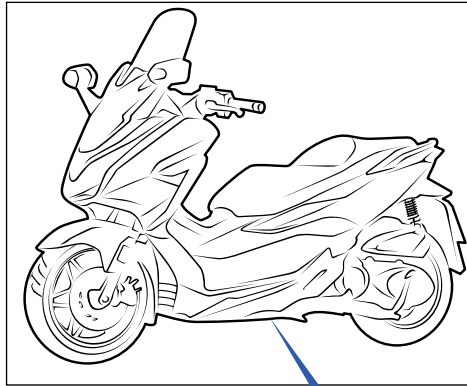

2

Entriegeln Sie den Sitz mit dem Zündschlüssel.

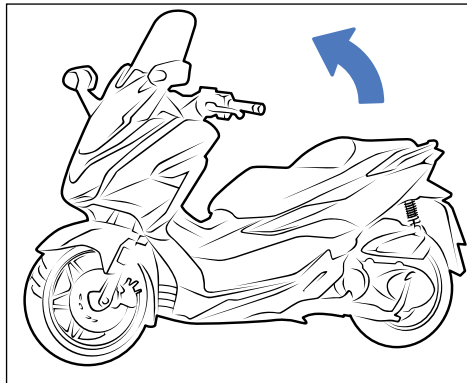

👁️ Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.


👁️ Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

MONTAGEANLEITUNG

3


Entfernen Sie die Haltegriffe **A** **B**, indem Sie die Schrauben **1** **2** **3** **4** lösen. Entfernen Sie dann die Heckverkleidung **C**, indem Sie die Schrauben **5** **6** lösen.

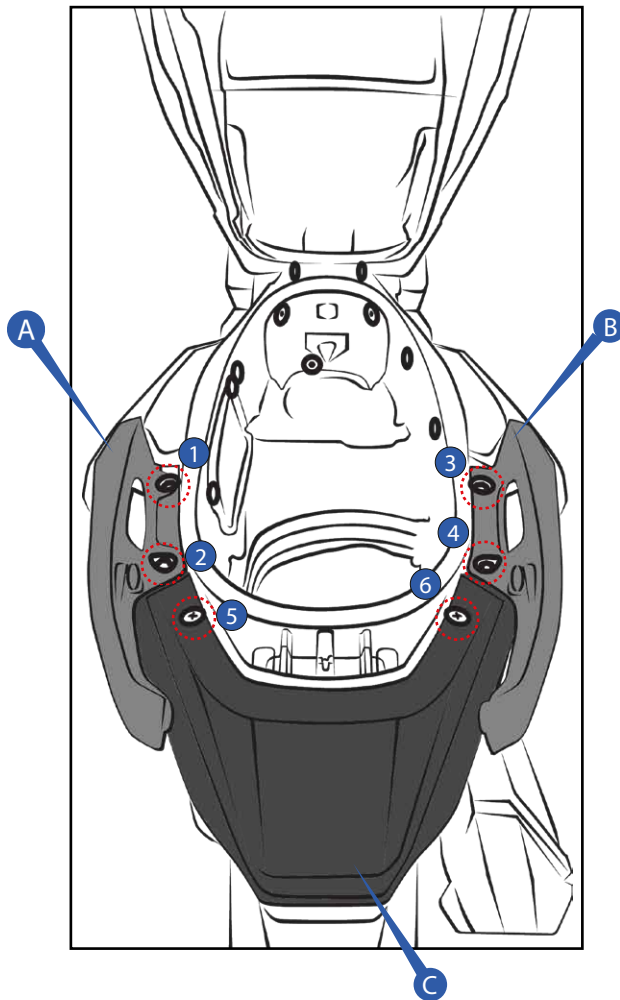

MONTAGEANLEITUNG


4

Entfernen Sie die Batterieverkleidung **D**, indem Sie die Schrauben **1** **2** **3** lösen.

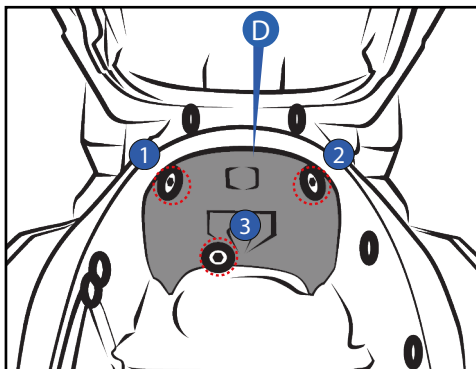

5

Entfernen Sie das Gepäckfach **E**, indem Sie die Schrauben **4** **5** lösen und die Clips **6** **7** **8** **9** **10** **11** entriegeln.

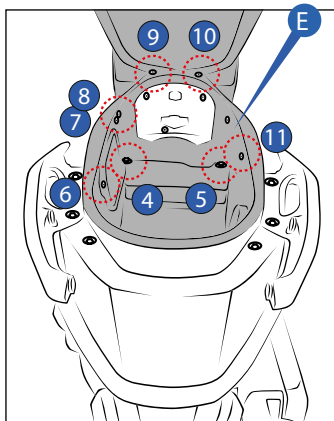




MONTAGEANLEITUNG

7

7.1 Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung

Ⓕ, indem Sie die Schrauben ① ② lösen und die Schrauben ③ ④ lockern, um die Seitenverkleidung (die sich unter der Kunststoffabdeckung befindet) zu entfernen.


7.2 Lösen Sie die linke Verkleidung Ⓒ, indem Sie die Clips ⑤ entriegeln, und verfahren Sie genauso mit der rechten Verkleidung.

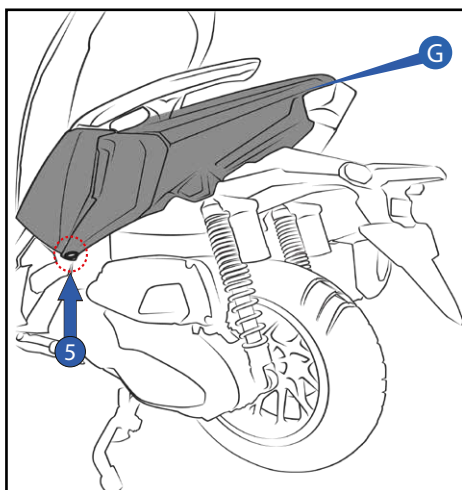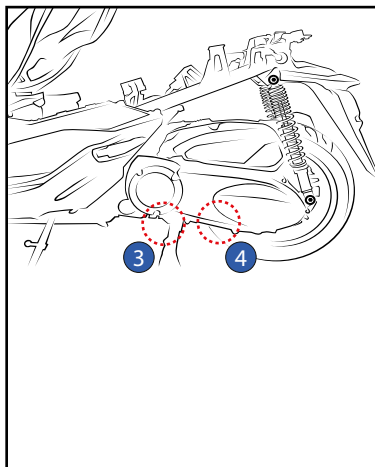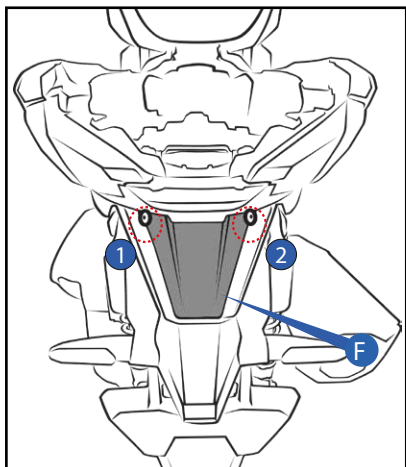

MONTAGEANLEITUNG

8


Entfernen Sie den originalen Stoßdämpfer, indem Sie die oberen und unteren Anbindungen ① ② lösen.

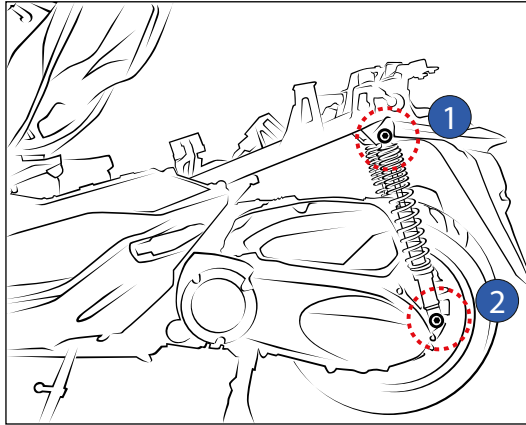

MONTAGEANLEITUNG

9

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer, indem Sie die obere Befestigungsschraube ① mit dem im Fahrzeughandbuch angegebenen Drehmoment und die untere Befestigungsschraube ② mit 20Nm festziehen. Wiederholen Sie alle zuvor ausgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

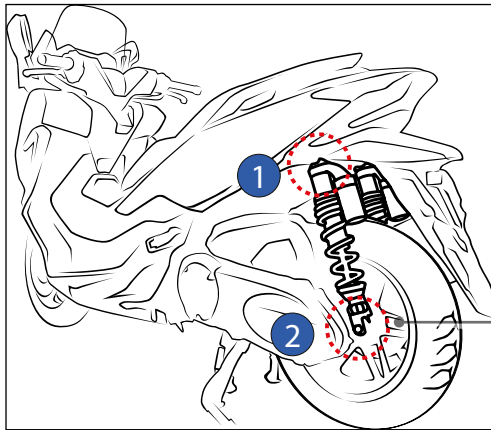

Anzugsdrehmoment 20Nm

👁 Hinweis!

Senken Sie das Fahrzeug ab, sodass die Federung leicht komprimiert ist, bevor Sie die Schrauben anziehen.


👋 Achtung!

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen sind und dass nichts den Bewegungsbereich des Stoßdämpfers einschränkt, wenn das Fahrzeug vollständig ein- oder ausfedert.

EINSTELLARBEITEN

⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

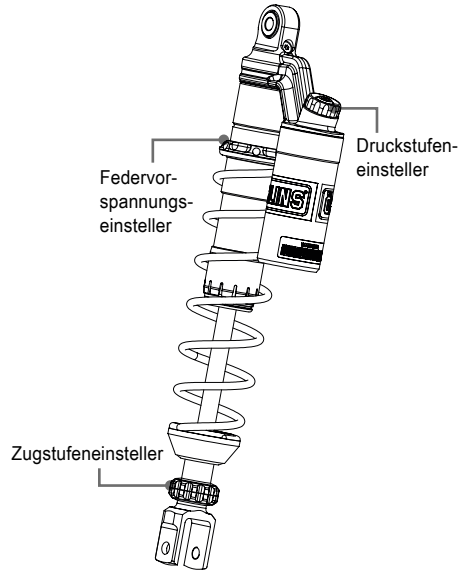

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung 3mm
Druckstufendämpfung 18 Klicks
Zugstufenversteller 22 Klicks

Stoßdämpferdaten

Länge 446,5mm
Hub 132,5mm

Feder	Montierte Feder	Alternative Feder
Feder Art. Nr.	66396-51	66396-52
Federlänge unbelastet	230mm	230mm
Federrate	Progr. 7-13N/mm	Progr. 9-15N/mm
Einstellbereich	[0-22]mm	[0-22]mm
Federvorspannung		
Fahrergewicht	Unter 80kg	Über 80kg + Gepäck

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_HO_208_0_GER
Veröffentlicht am 02.08.2022

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com