

## Kawasaki Z750 & Z1000 ab '07- (Typ ZR750L und Typ ZRT00B)

### Einbauanleitung für Crash Protection Kit BD-CPKA-020

- 1) Auf der linken Seite die beiden Original Rahmen Schrauben „A“ und „B“ (siehe Foto 1) ausbauen.
- 2) Die linke Halterung (Pos. 5) mit einer Buchse Pos. 6 und zwei M8 Schrauben Pos. 4 verbauen.
- 3) Den linken Crash Protector (Pos 3 = 75 mm lang) zusammen mit der M10 Schraube Pos. 1 und einer Unterlegscheibe (Pos. 2) anbauen; siehe Foto 2
- 4) Auf der rechten Seite die beiden Original Rahmen Schrauben „A“ und „B“ (siehe Foto 1) ausbauen.
- 5) Die rechte Halterung (Pos. 5) mit einer Buchse Pos. 6 und zwei M8 Schrauben Pos. 4 verbauen.
- 6) Den rechten Crash Protector (Pos 8 = 55 mm lang) zusammen mit der M10 Schraube Pos. 7 und einer Unterlegscheibe (Pos. 2) anbauen; siehe Foto 2


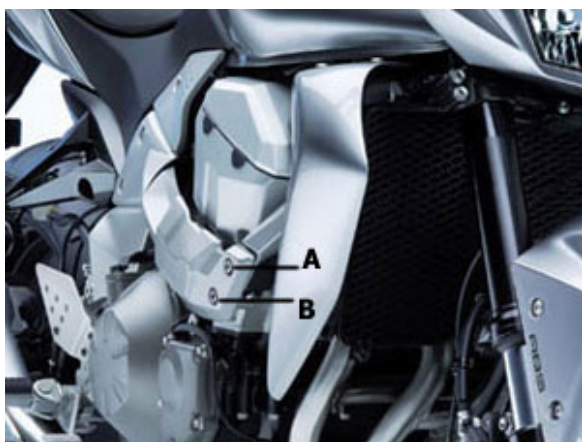


Foto 1



Foto 2

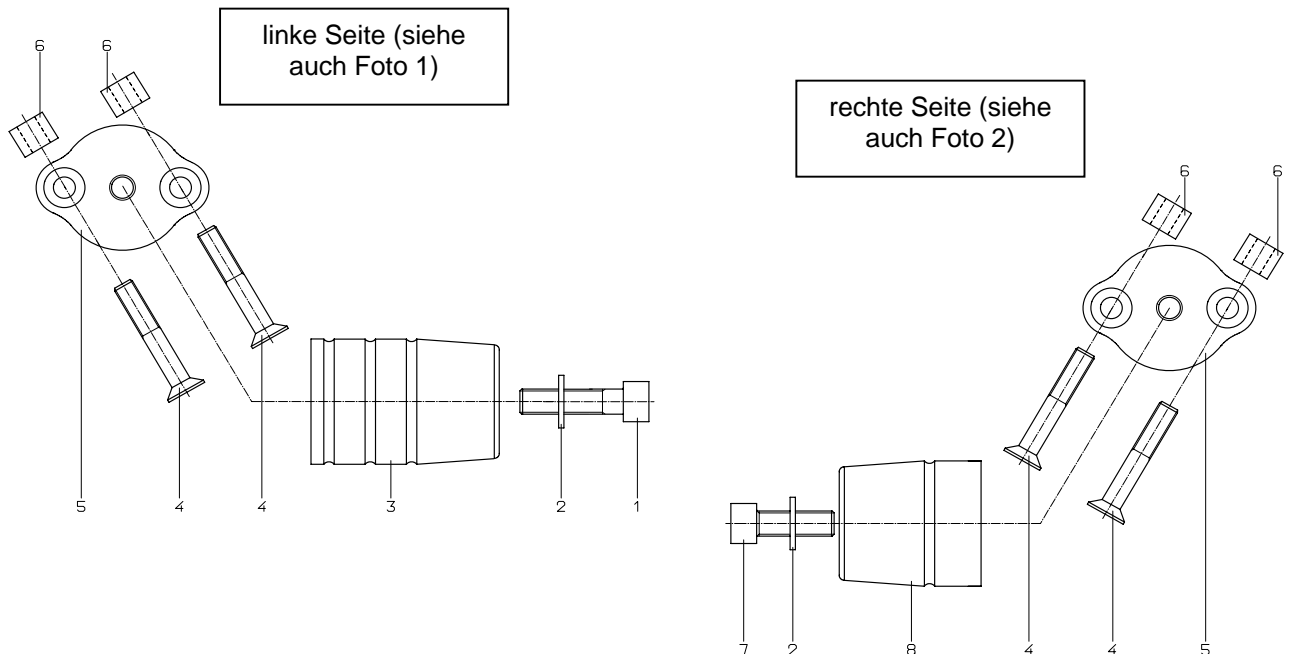

Pos	Beschreibung	Menge	Details
1	Schraube	1	Din 912 M10x1,5x40
2	Unterlegscheibe	2	Din 125 M10
3	CRASH PROTECTOR links	1	Länge 75 mm
4	Schraube	4	Din 7991 M8x1,25x50
5	Halterung	2	links und rechts
6	Buchse	1	Ø 15 x 12 mm
7	Schraube	1	Din 912 M10x1,5x30
8	CRASH PROTECTOR rechts	1	Länge 55 mm

**ACHTUNG: Alle Schrauben müssen mit Sicherungsmittel (Loctite, mittlere Stärke) behandelt werden! Drehmomentangaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Die zweckmäßige Verwendung des CRASH PROTECTION Kits ist nur möglich, wenn diese Einbauanleitung genau befolgt wird. Der Hersteller kann weder für unsachgemäßen Anbau noch für Schäden verantwortlich gemacht werden, die an Fahrzeug, Motor oder sonstigen Teilen durch Sturz oder Unfall verursacht wurden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.