

# Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

#### Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Lieferumfang			
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.	
Stoßdämpfer	SU423	1	
Hakenschlüssel	00710-02	2	
Notizaufkleber	01180-01	1	
Öhlins Aufkleber Set		1	
Betriebsanleitung	07241-02	1	

## Minweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

## 

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst

# Öhlins Stoßdämpfer für Suzuki SV 650

SU 423

Montageanleitung



# **MONTAGEANLEITUNG**

# 

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

# 

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

## Winweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

## Minweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

#### 1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

#### 2

Entfernen Sie die Sitzbank und die beiden Verkleidungsteile unterhalb der Sitzbank.

#### 3

Entfernen Sie die Schraube, welche die Zugstangenplatten mit der Schwinge verbindet.

#### 1

Entfernen Sie die Schraube der unteren Stoßdämpferanbindung.

#### 5

Entfernen Sie die Schraube, die das Umlenkdreieck mit dem Hauptrahmen verbindet. Entfernen Sie das Umlenkdreieck.

#### 6

Entfernen Sie die Schraube der oberen Stoßdämpferanbindung und schieben Sie den Stoßdämpfer nach unten durch die Schwinge.

#### 7

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge. Der Gasnippel zeigt nach vorne.

#### Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

#### 8


Montieren Sie die Verkleidungsteile und die Sitzbank

# MONTAGEANLEITUNG

# **EINSTELLARBEITEN**

# 

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

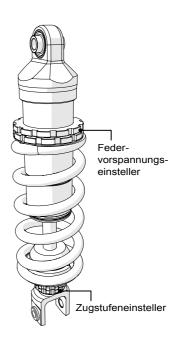

# **EINSTELLWERTE**

# **Empfohlenes Set-Up**

Länge	317	mm
Federweg	63	mm
Feder Art. Nr.	01092-26	
Federrate	85	N/mm
Federlänge unbelastet	170	mm
Federvorspannung	9	mm
Zugstufendämpfung	15	Klicks

Empfohlener Durchhang und Fahrhöhe			
R1-R2		mm	
R1-R3	40	mm	
F1-F2		mm	
F1-F3	32	mm	

Ohlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur, Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI SU423 0 Veröffentlicht am 28.06.2019

Öhlins Racing AB Box 722 S-194 27 Upplands Väsby, Sweden Phone +46 8 590 025 00 fax +46 8 590 025 80

