

Yamaha YZF R1 ab '07- (Typ RN19)

Einbauanleitung für Race Protection Kit BD-RPYA-021


- 1) Verkleidungsteile abbauen.
- 2) Auf der linken Seite die Original Schraube der Motoraufhängung (M10x1,25x50) ausbauen.
-> siehe Foto 1
- 3) Links ein Loch mit 30 mm Durchmesser in die Verkleidung bohren – auf Höhe der Motoraufhängung.
- 4) Die linke Verkleidung wieder anbauen und den linken CRASH PROTECTOR (Pos. 3) zusammen mit dem Alu Distanzstück Pos. 4, einer Schraube Pos. 1 und einer Unterlegscheibe Pos. 2 verbauen.
- 5) Auf der rechten Seite die Original Schraube der Motoraufhängung (M10x1,25x50) ausbauen.
-> siehe Foto 2
- 6) Auf Höhe der Motoraufhängung ein Loch mit 30 mm Durchmesser in die rechte Verkleidung bohren.
- 7) Die rechte Verkleidung wieder anbauen und den rechten CRASH PROTECTOR (Pos. 3) zusammen mit dem Alu Distanzstück Pos. 4, einer Schraube Pos. 1 und einer Unterlegscheibe Pos. 2 verbauen.




Foto 1



Foto 2

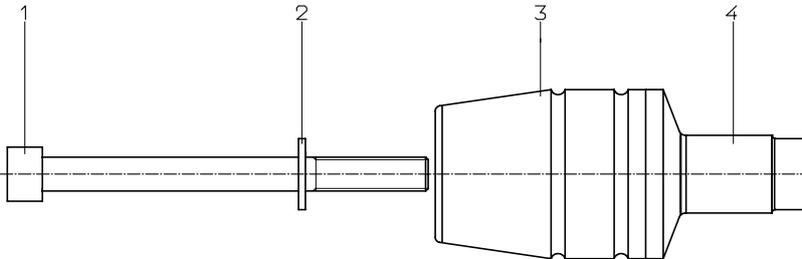

linke Seite (siehe auch Foto 1)

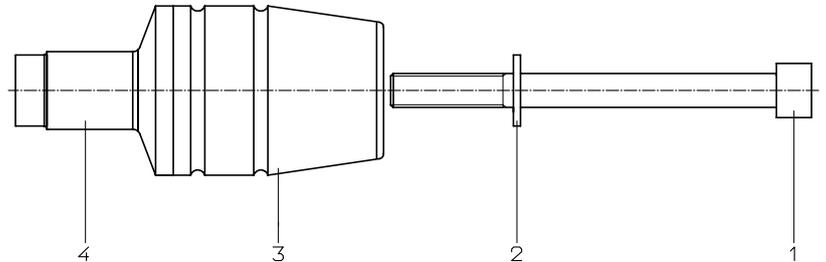

rechte Seite (siehe auch Foto 2)

Pos	Beschreibung	Menge	Details
1	Schraube	2	Din 912 M10x1,25x110
2	Unterlegscheibe	2	Din 125 M10
3	Crash Protector	2	Länge 65 mm
4	Alu Distanzstück	2	Länge 40 mm

ACHTUNG: Alle Schrauben müssen mit Sicherungsmittel (Loctite, mittlere Stärke) behandelt werden! Drehmomentangaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Die zweckmäßige Verwendung des CRASH PROTECTION Kits ist nur möglich, wenn diese Einbauanleitung genau befolgt wird. Der Hersteller kann weder für unsachgemäßen Anbau noch für Schäden verantwortlich gemacht werden, die an Fahrzeug, Motor oder sonstigen Teilen durch Sturz oder Unfall verursacht wurden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.