

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	AP 243	2
Werkzeug	03199-03	1
Vorspannungseinsteller		
Öhlins Aufklebersatz	10207-01	1
Betriebsanleitung „Road & Track“	07241-02	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Aprilia SR GT200-2023 - hinten

AP 243

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ **Warnung!**

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ **Warnung!**

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorroller einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 **Hinweis!**


Reinigen Sie den Motorroller sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

👁 **Hinweis!**

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorroller ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.


1

Stellen Sie den Motorroller auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren. Achten Sie auf einen sicheren Stand.

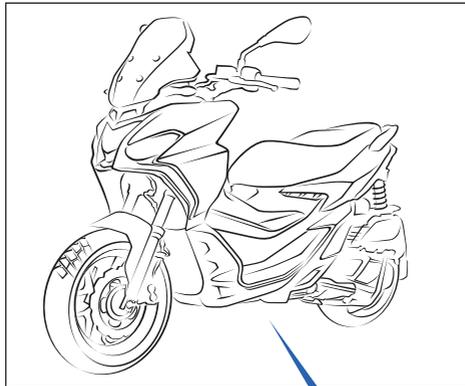

2


Öffnen Sie die Sitzbank mit Hilfe des Zündschlüssels.

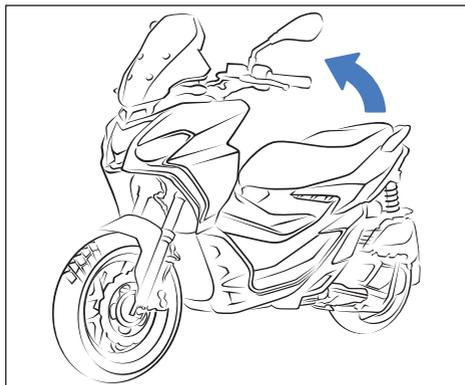

MONTAGEANLEITUNG


3

Lösen Sie alle in der Abbildung gezeigten Schrauben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und bauen Sie das Gepäckfach aus.

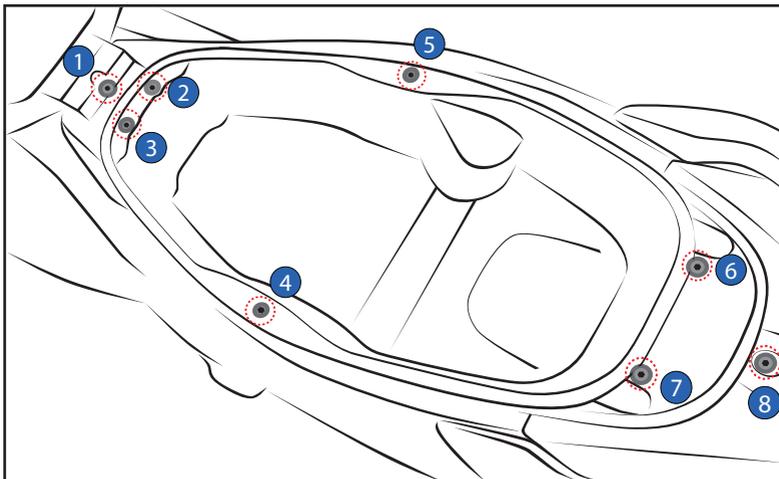

4


Entfernen Sie den Haltegriff, indem Sie die Schrauben 1 und 2 lösen. Heben Sie den Haltegriff nach oben ab.

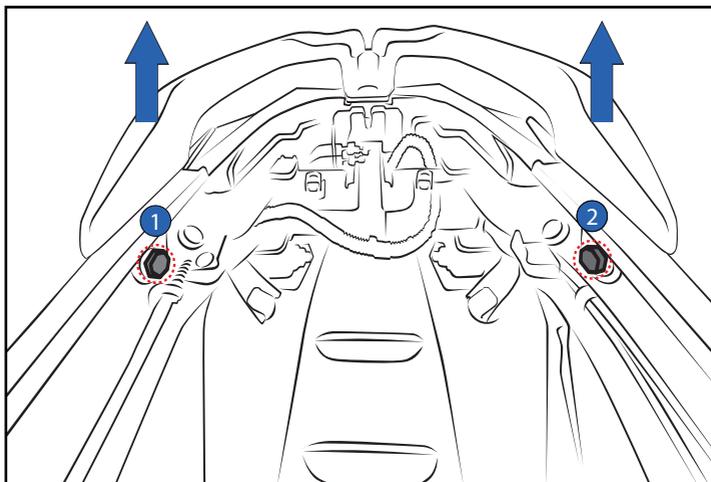

MONTAGEANLEITUNG


5

Lösen Sie alle in der Abbildung gezeigten Schrauben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

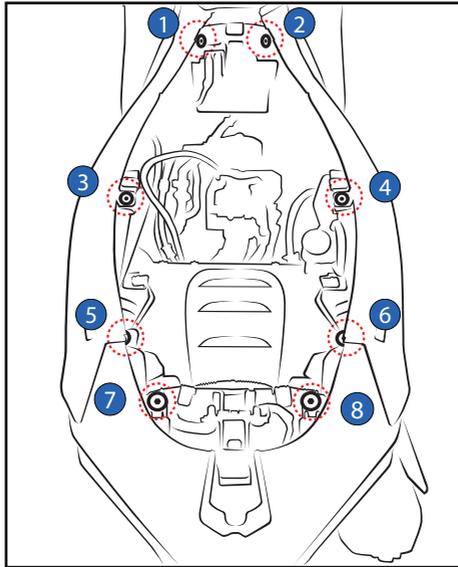

6


Lösen Sie alle in der unteren Abbildung gezeigten Schrauben 1, 2, 3, 4.

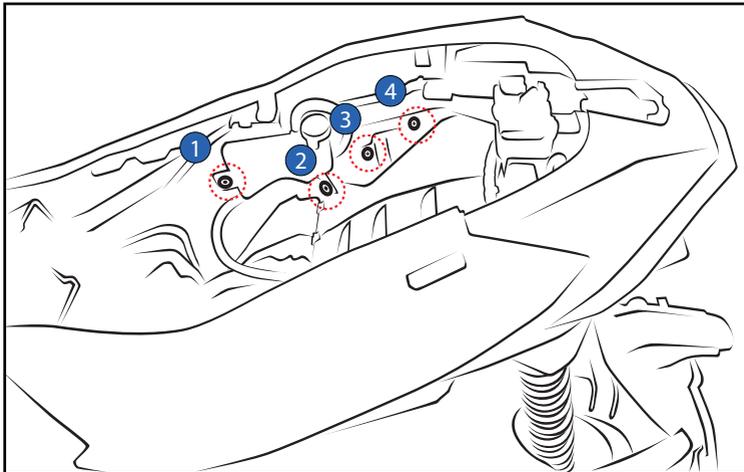

MONTAGEANLEITUNG



7

Lösen Sie alle in der Abbildung gezeigten Schrauben 1, 2.

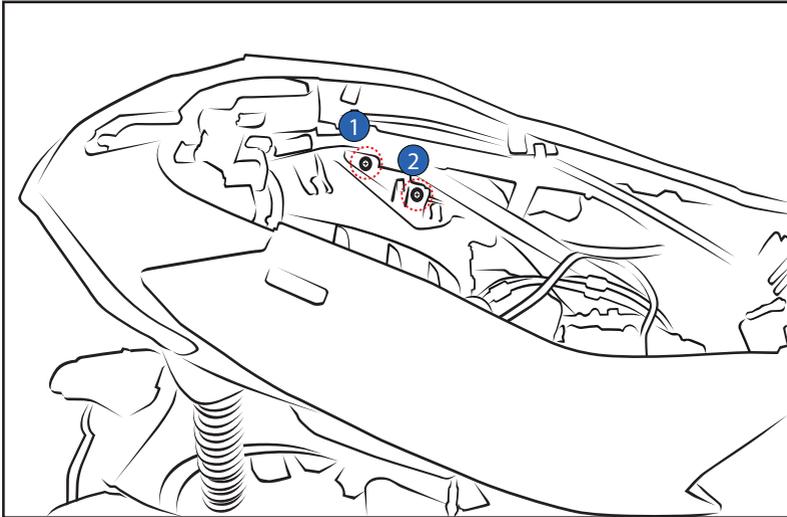

8


Lösen Sie die linken und rechten Kunststoff-Seitenverkleidungen A und B.

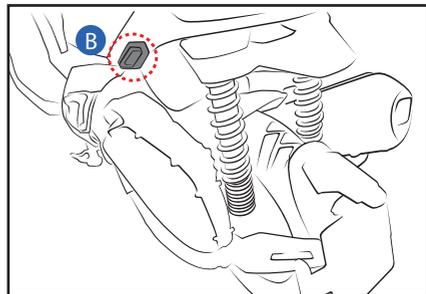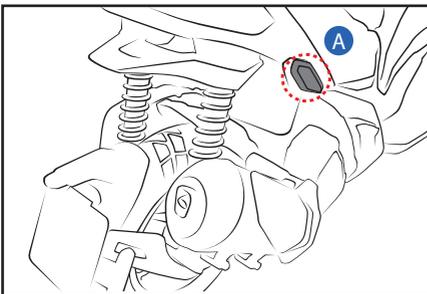

MONTAGEANLEITUNG


9

Lösen Sie die Schraube 1 und die Kunststoff-Verkleidung A. Führen Sie diesen Arbeitsschritt auch an der gegenüberliegenden Seite aus.

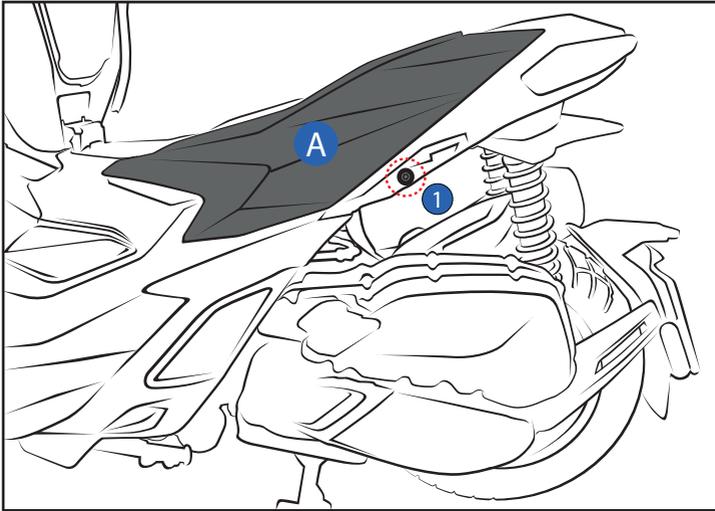

10


Entfernen Sie den Rest der Verkleidung und das Rücklicht.

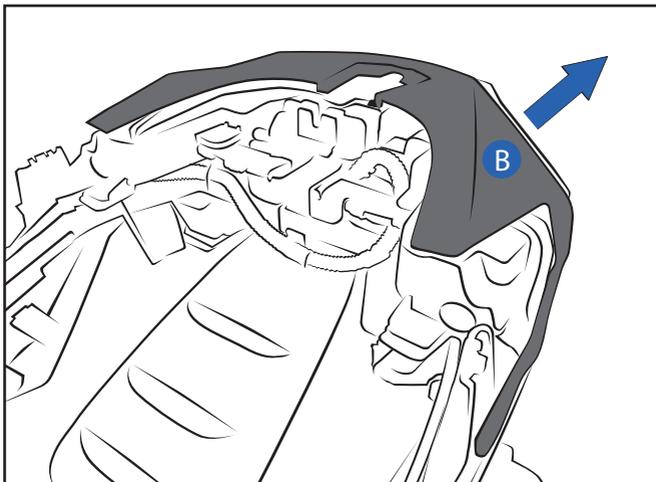

MONTAGEANLEITUNG



11

Ziehen Sie den Stecker der Kennzeichenleuchte im Bereich des Luftfilterkastens heraus und entfernen Sie anschließend den Kotflügel A, indem Sie die Schrauben 1 und 2 entfernen. Führen Sie diesen Vorgang sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite aus.

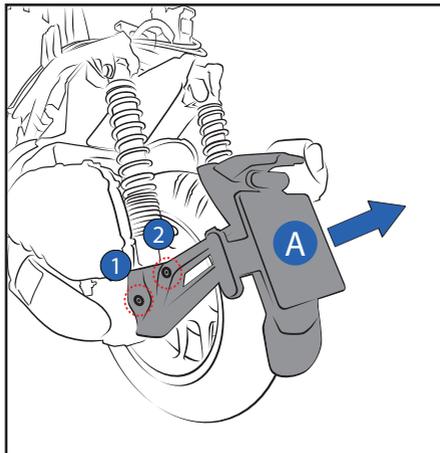

12

Entfernen Sie den originalen Stoßdämpfer, indem Sie die obere und untere Befestigungsschraube (1 und 2) entfernen. Siehe Abb. unten. Bauen Sie den Öhlins Stoßdämpfer ein.

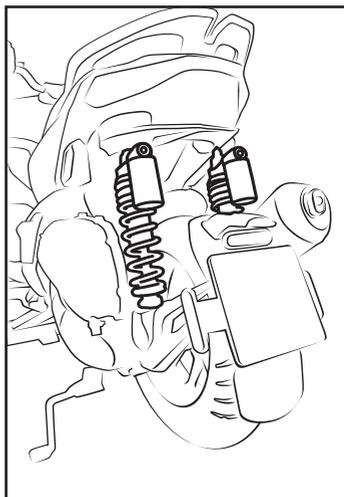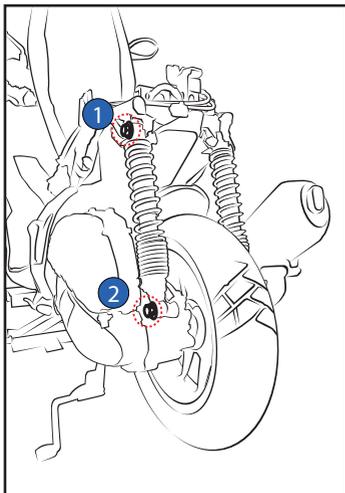

MONTAGEANLEITUNG

Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie den Motorroller etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

Achtung!


Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

⚠ **Warnung!**
Lösen Sie keinesfalls diese Mutter.

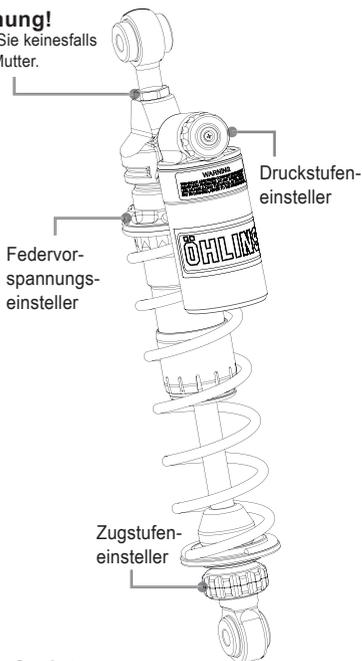

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung	4mm
Druckstufendämpfung	14 Klicks
Zugstufendämpfung	18 Klicks

Federdaten Montierte Feder

Feder Art. Nr.	66397-01
Federlänge unbelastet	230mm
Federrate	Progr. 9-15N/mm
Einstellbereich	
Federvorspannung	[0-35]mm
Fahrgewicht	Unter 80kg

Stoßdämpferdaten

Länge	372,5mm
Hub	94,5mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_AP243_GER_0
Veröffentlicht am 20.07.2023

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com