

👁 Hinweis!

Für Panigale 899: Kürzen Sie den Stoßdämpfer um 5 mm, indem Sie das Endauge um 5 Umdrehungen eindrehen, bevor Sie den Stoßdämpfer montieren.

Für Panigale 959: Kürzen Sie den Stoßdämpfer um 3 mm, indem Sie das Endauge um 3 Umdrehungen eindrehen, bevor Sie den Stoßdämpfer montieren.

Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	DU 569	1
Hakenschlüssel	00710-06	2
Notizaufkleber	01180-01	1
Aufkleber Set Öhlins		1
Betriebsanleitung	07242-07	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Ducati Panigale V2/959/899

DU 569

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig, vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus.

3

Bauen Sie den Öhlins Stoßdämpfer in der gleichen Art und Weise, wie den originalen.

👁 Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

4

Entfernen Sie die Kunststoffverkleidung vom originalen Stoßdämpfer und verbauen Sie diese am Öhlins Stoßdämpfer.

5




Demontieren Sie den Sitz.

6

Demontieren Sie die Halterung am hinteren Ende des Tanks.

7

Entfernen Sie die Verkleidung des Zündschlosses.

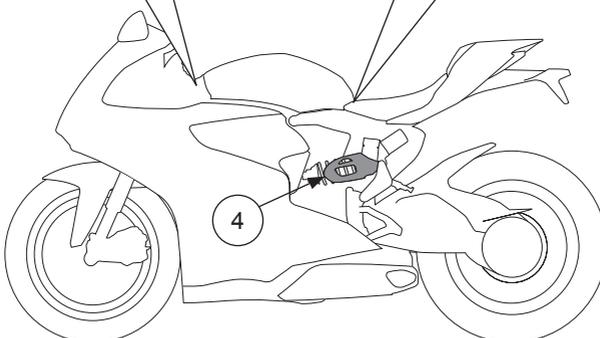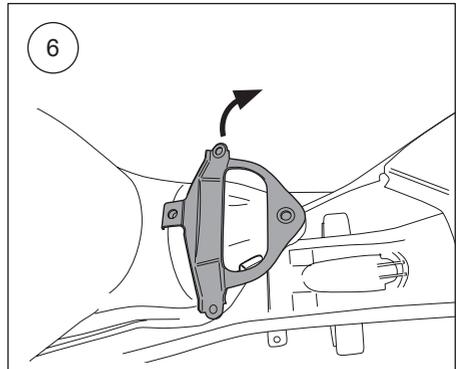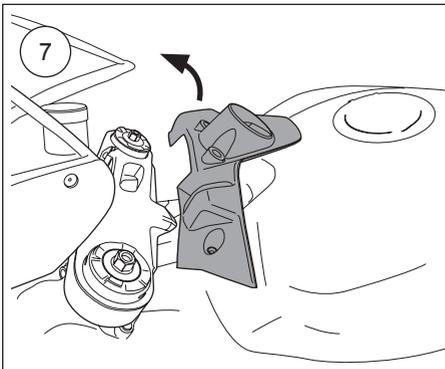

MONTAGEANLEITUNG

8

Heben Sie das hintere Ende des Tanks vorsichtig an, beachten Sie das Massekabel auf der linken Seite und achten Sie darauf, keine Kabel zu quetschen oder zu dehnen. Trennen Sie das Massekabel und das elektrische Kabel ab, um Zugang zu den Schrauben für die linke Seitenabdeckung zu erhalten.

9

Entfernen Sie die linke Seitenverkleidung. Siehe Zeichnung.

10





Teilen Sie die Seitenverkleidung in zwei Teil. Verbauen Sie das hintere Teil.

11

Verbinden Sie das Massekabel und das elektrische Kabel. Montieren Sie die Verkleidung, die Halterung und den Sitz.

⚠ Achtung!


Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

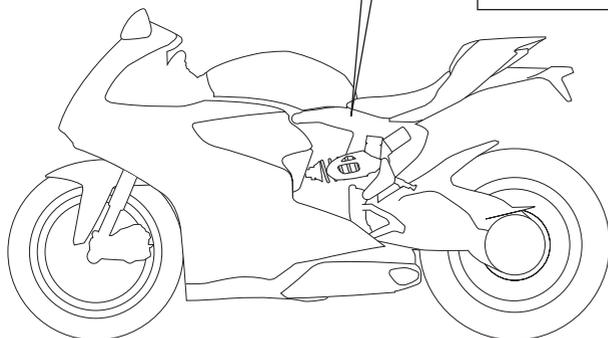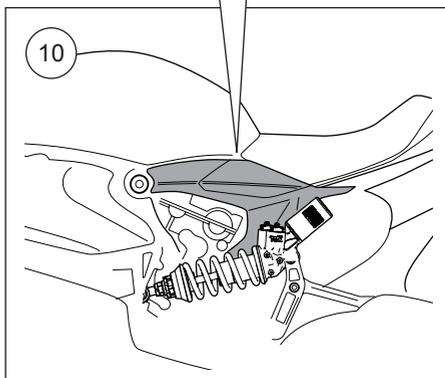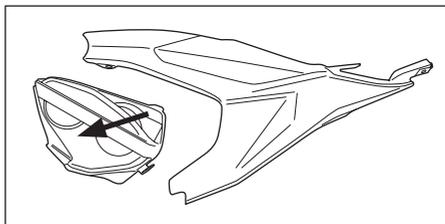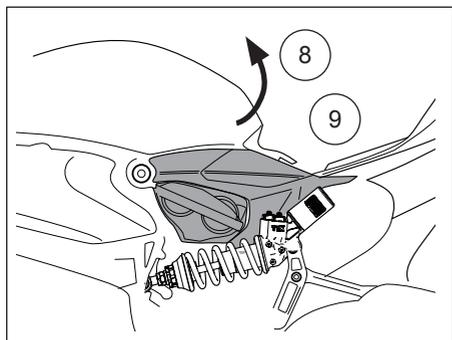

EINSTELLARBEITEN

⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

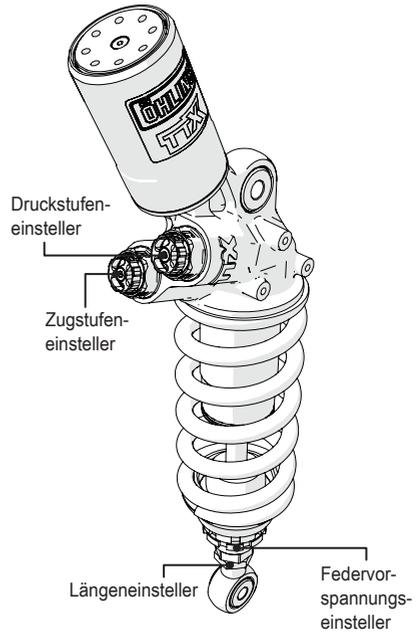

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	317 +4/-8	mm
Hub	65	mm
Zugstufendämpfung	19	Klicks
Druckstufendämpfung	16	Klicks
Federvorspannung	17	mm
Feder Art. Nr.	01092-24	
Federrate	80	N/mm
Federlänge unbelastet	170	mm

Federweg unbelastet / belastet		
R1-R3	29	mm
F1-F3	40	mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_DU569_0
Veröffentlicht am 11.03.2020

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com