


Kawasaki ZZR1400 ab ´06- (Typ ZXT40A)

Einbauanleitung für Crash Protector Kit BD-CPKA-018R

- 1) Auf der linken Seite die Original Schraube vom Auspuff ausbauen
- 2) Den linken CRASH PROTECTOR (Pos. 3) zusammen mit dem Alu Distanzstück (Pos. 4 = Länge 80 mm) und der Schraube M10x1,5x160 (Pos. 1) sowie einer M10 Unterlegscheibe (Pos. 2) und der M10x1,5 Mutter (Pos. 5) verbauen.
- 3) Diese beiden Arbeitsschritte auch auf der rechten Seite durchführen.

Foto 1



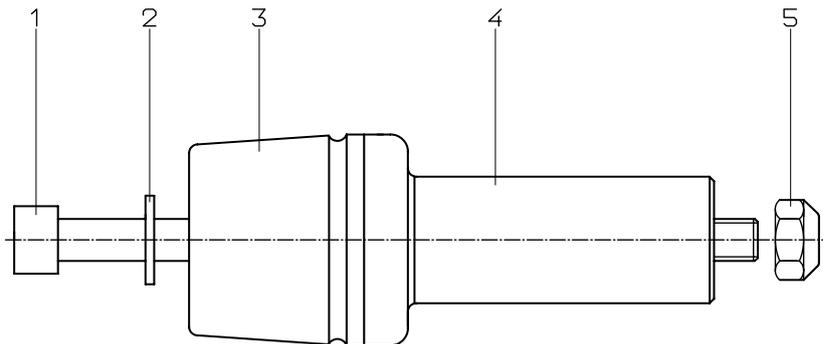

Pos	Beschreibung	Menge	Details
1	Schraube	1	Din 912 M10x1,5x160
2	Unterlegscheibe	1	Din 125 M10
3	Protector links	1	40 mm lang
4	Alu Distanzstück	1	Ø 50 x 80 mm
5	Mutter	1	Din 985 M10x1,5

ACHTUNG: Alle Schrauben müssen mit Sicherungsmittel (Loctite, mittlere Stärke) behandelt werden! Drehmomentangaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Die zweckmäßige Verwendung des CRASH PROTECTION Kits ist nur möglich, wenn diese Einbauanleitung genau befolgt wird. Der Hersteller kann weder für unsachgemäßen Anbau noch für Schäden verantwortlich gemacht werden, die an Fahrzeug, Motor oder sonstigen Teilen durch Sturz oder Unfall verursacht wurden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.