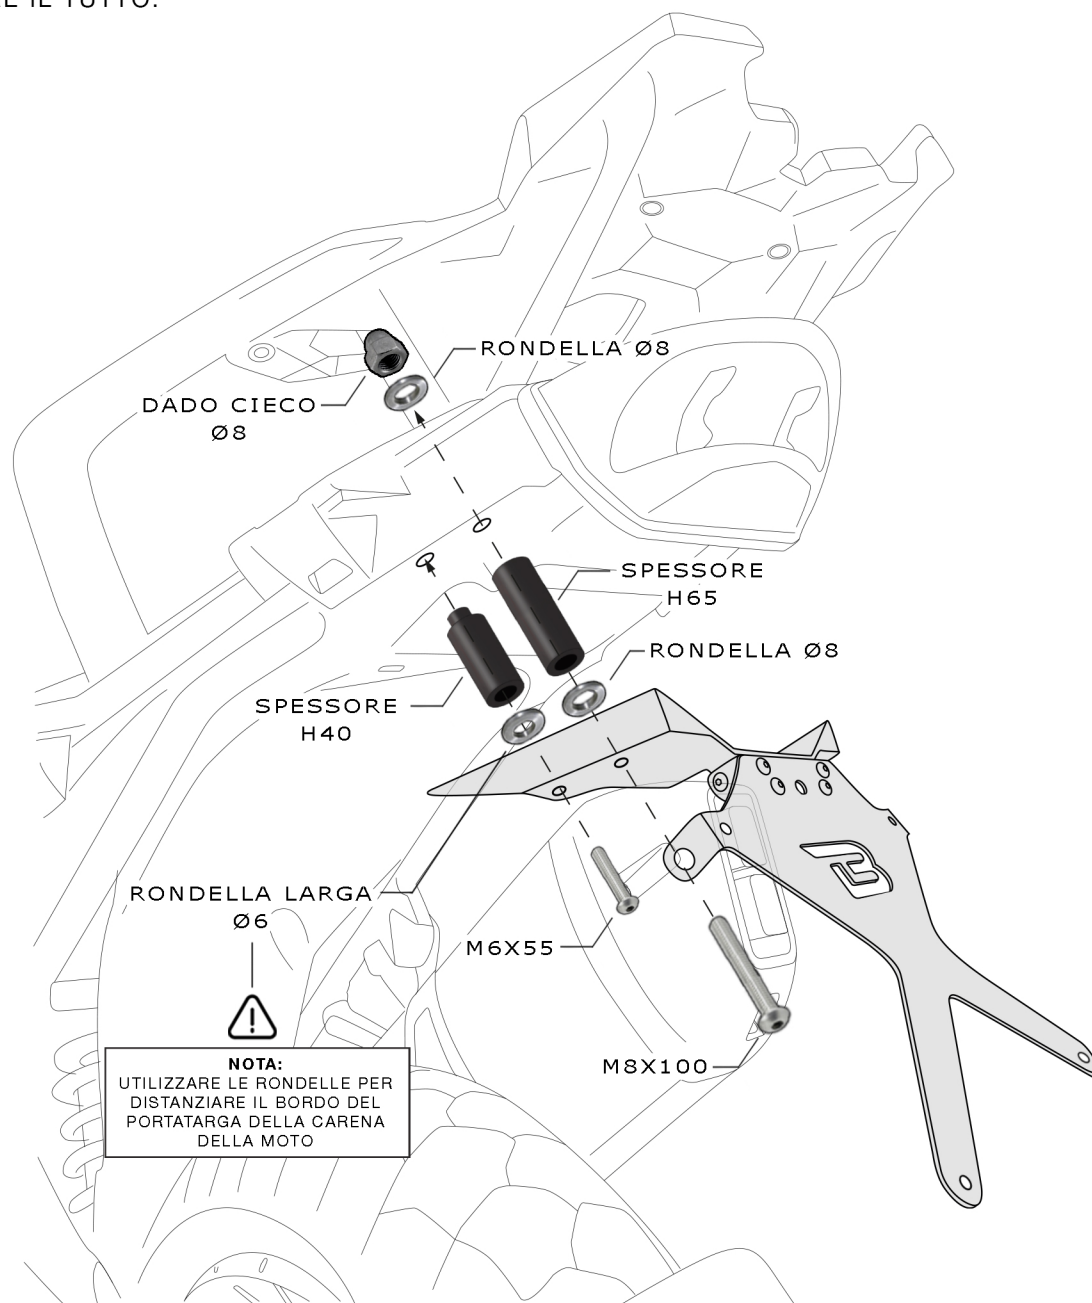


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**KIT PORTA TARGA
BMW R1250-1200GS '14-'19****BGS1104-19****KIT**

X1. KIT PORTATARGA
X2. SPESSORE SPECIFICO H40MM
X2. SPESSORE SPECIFICO H65MM
X2. DADO CIECO Ø8
X2. M6X55 TESTA BOMBATA
X2. M8X100 TESTA BOMBATA
X4. RONDELLA Ø8
X2. RONDELLA LARGA Ø6

WWW.BARRACUDAMOTO.COM**PROCEDURA DI MONTAGGIO:**

1. SMONTARE IL PORTATARGA ORIGINALE.
2. MONTARE IL PORTATARGA BARRACUDA FISSANDOLO AGLI STESSI FORI UTILIZZATI DAL PORTATARGA ED I FORI DEL MANIGLIONE PASSEGGERO INDICATI ORIGINALE UTILIZZANDO LA BULLONERIA FORNITA, COME DA IMMAGINE.
3. SERRARE IL TUTTO.

**IMPORTANTE:** CONSIGLIAMO UN'INCLINAZIONE NON SUPERIORE AI 30 PER EVITARE SANZIONI E POSSIBILI DANNI STRUTTURALI