

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	SU 509	1
Notizaufkleber	01180-01	1
Öhlins Aufkleber Set		1
Betriebsanleitung	07241-02	1

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Suzuki GSX-S 1000

SU 509

Montageanleitung



MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nicht berühren.

2

Demontieren Sie die Verbindungsschraube zwischen Schwinge und Umlenkungsdreieck (A). Demontieren Sie die Schrauben der Stoßdämpferanbindung. Beginnen Sie mit der unteren Schraube. Eventuell muss die Schwinge etwas angehoben werden, damit der Stoßdämpfer ausgebaut werden kann.

3

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer mit dem Gas-Ventil nach vorne zeigend und dem Vorspannungsversteller an der linken Seite.

4


Ziehen Sie die Schrauben der Stoßdämpferanbindungen an. Das maximale Drehmoment entnehmen Sie Ihrer fahrzeugspezifischen Montageanleitung.

👁 Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

⚠ Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

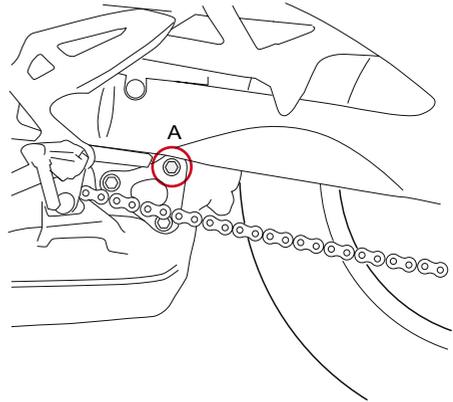


MONTAGEANLEITUNG

EINSTELLARBEITEN

⚠ **Warnung!**

Before you ride/drive, always make sure that the setup is according to the recommended setup data. Read about adjustments and setting up in the Öhlins Owner's Manual before you make any adjustments. Contact an Öhlins dealer if you have any questions about setting up.

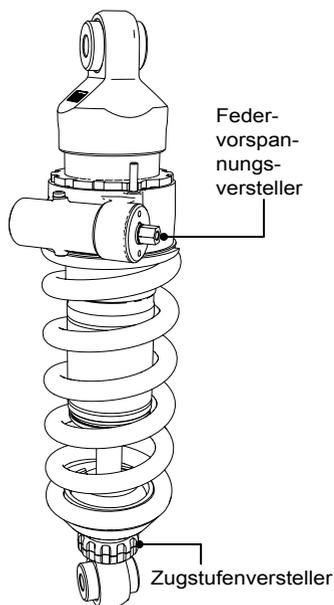

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	328	mm
Federweg	63	mm
Feder Art. Nr.	01092-36	
Federrate	105	N/mm
Federlänge unbelastet	170	mm
Federvorspannung	8	mm
Druckstufendämpfung		Klicks
Zugstufendämpfung	19	Klicks

Statischer Durchhang und Fahrhöhe		
R1-R2	12	mm
R1-R3	35	mm
F1-F2	28	mm
F1-F3	35	mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_SU509_1
Veröffentlicht am 01.01.2017

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

