



Honda CBF1000 ab '06- (Typ SC58)

Einbauanleitung für Crash Protection Kit BD-CPHO-019

- 1) Auf der linken Seite den Original-Bolzen (M12x1,25x85) ausbauen
- 2) Den linken CRASH PROTECTOR (Pos. 3) zusammen mit dem Alu Distanzstück (Pos. 4) und dem M12x1,25x120 Bolzen (Pos. 1) sowie Unterlegscheibe (Pos. 2) verbauen.
- 3) Auf der rechten Seite den Original-Bolzen (M12x1,25x70) ausbauen
- 4) Den rechten CRASH PROTECTOR (Pos. 6) zusammen mit dem Alu Distanzstück (Pos. 5) und dem M12x1,25x100 Bolzen (Pos. 8) sowie Unterlegscheibe (Pos. 7) verbauen.

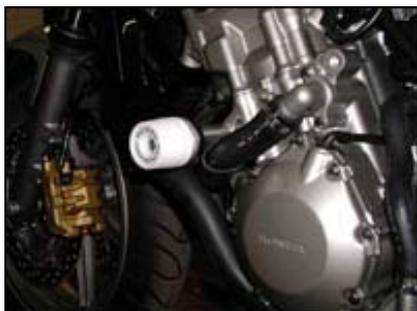

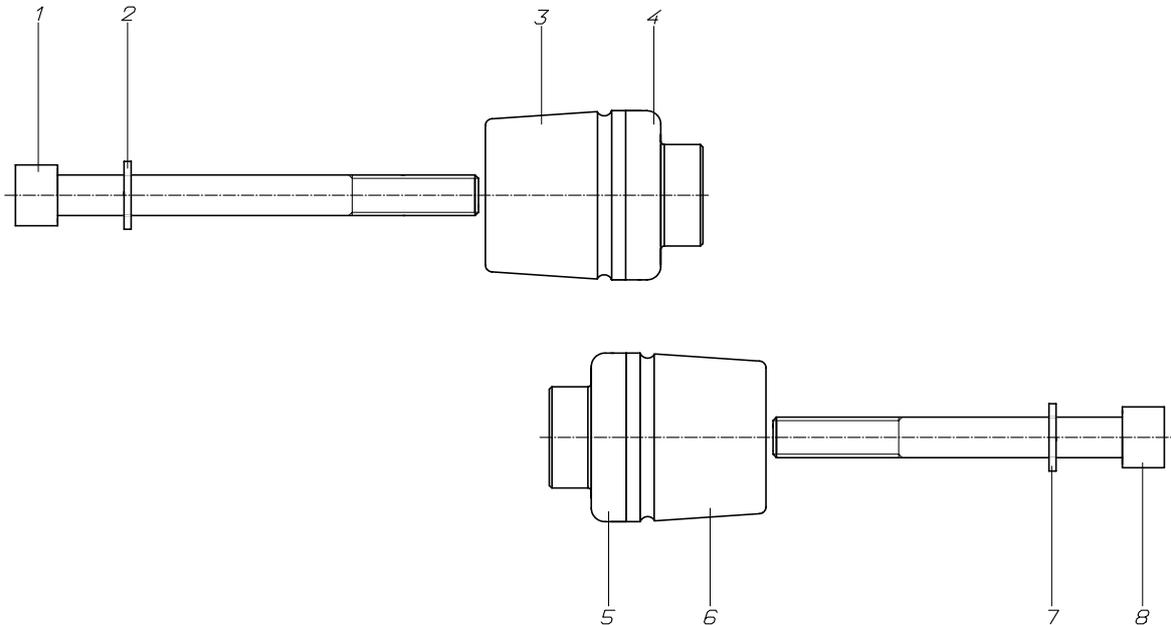

Pos	Beschreibung	Menge	Details
1	Bolzen	1	Din 912 M10x1,25x120
2	Unterlegscheibe	1	Ø20 x 2mm
3	Protector links	1	45mm lang
4	Alu Distanzstück	1	
5	Alu Distanzstück	1	
6	Protector rechts	1	45mm lang
7	Unterlegscheibe	1	Ø20 x 2mm
8	Bolzen	1	Din 912 M12x1,25x100

ACHTUNG: Alle Schrauben müssen mit Sicherungsmittel (Loctite, mittlere Stärke) behandelt werden! Drehmomentangaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Die zweckmäßige Verwendung des CRASH PROTECTION Kits ist nur möglich, wenn diese Einbauanleitung genau befolgt wird. Der Hersteller kann weder für unsachgemäßen Anbau noch für Schäden verantwortlich gemacht werden, die an Fahrzeug, Motor oder sonstigen Teilen durch Sturz oder Unfall verursacht wurden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.