

## Kawasaki Versys ab '06- (Typ LE650A)

### Einbauanleitung für Crash Protection Kit BD-CPKA-019


- 1) Auf beiden Seiten die Kühlerabdeckungen abbauen.
- 2) Auf der linken Seite die Original-Schraube der Motoraufhängung (M10x1,25x46) ausbauen sowie die Schraube der Federungshalterung (M8x1,25x20); siehe Foto 1
- 3) Die linke Halterung (Pos. 12) mit den Buchsen Pos. 5 und Pos. 6 sowie den M10 und M8 Schrauben Pos. 1 und Pos. 3 zusammen mit den M8 und M10 Unterlegscheiben Pos. 4 und Pos. 2 verbauen.  
-> Die Schrauben noch nicht festziehen!
- 4) Auf der rechten Seite die Original-Schraube (M10x1,25x94) der Motoraufhängung ausbauen sowie die Schraube der Federungshalterung (M8x1,25x20); siehe Foto 2
- 5) Die rechte Halterung (Pos. 19) mit den Buchsen Pos. 17 und 16 sowie den M10 und M8 Schrauben Pos. 1 und Pos. 18 zusammen mit den M8 und M10 U-Scheiben Pos. 4 und Pos. 2 verbauen  
-> Die Schrauben noch nicht festziehen!
- 6) Die Crash Protectoren (Pos. 10) zusammen mit den Alu Distanzstücken (Pos. 11) in Verbindung mit der Alu Stange (Pos. 13) und den M10x1,5x100 Schrauben (Pos. 9) sowie den Unterlegscheiben (Pos. 2) anbauen.
- 7) Zentrierung bzw. Ausrichtung prüfen und erst dann alle Schrauben festziehen!  
ACHTUNG: Drehmomentangaben des Herstellers beachten!
- 8) Die linke Kühlerabdeckung mit Buchse Pos. 8 und M6 Schraube Pos. 7 wieder anbauen.
- 9) Die linke Kühlerabdeckung mit Buchse Pos. 14 und M6 Schraube Pos. 15 wieder anbauen.



Foto 1



Foto 2

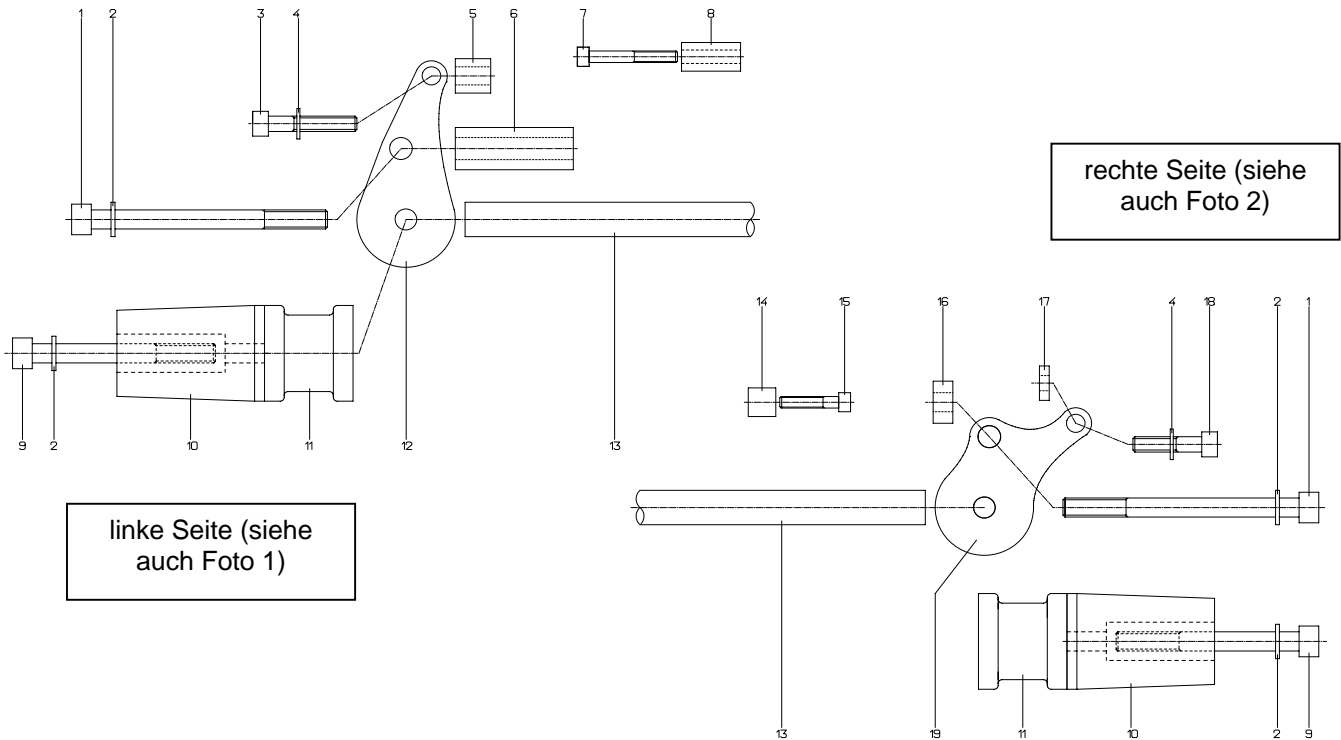

Pos	Beschreibung	Menge	Details
1	Schraube	2	Din 912 M10x1,25x120
2	Unterlegscheibe	4	Din 125 M10
3	Schraube	1	Din 912 M8x1,25x45
4	Unterlegscheibe	2	Din 125 M8
5	Buchse	1	Ø 18 x 18 mm
6	Buchse	1	Ø 22 x 60 mm
7	Schraube	1	Din 912 M6x1x45
8	Buchse	1	Ø 15 x 30 mm
9	Schraube	2	Din 912 M10x1,5x100

Pos	Beschreibung	Menge	Details
10	Crash Protector	2	Länge 80 mm
11	Alu Distanzstück	2	Länge 45 mm
12	Halterung	1	links
13	Alu Stange	1	Ø 18 x 335 mm
14	Buchse	1	Ø 15 x 14 mm
15	Schraube	1	Din 912 M6x1x30
16	Buchse	1	Ø 22 x 10 mm
17	Buchse	1	Ø 18 x 5 mm
18	Schraube	1	M8x1,25x35
19	Halterung	1	rechts

**ACHTUNG: Alle Schrauben müssen mit Sicherungsmittel (Loctite, mittlere Stärke) behandelt werden! Drehmomentangaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Die zweckmäßige Verwendung des CRASH PROTECTION Kits ist nur möglich, wenn diese Einbauanleitung genau befolgt wird. Der Hersteller kann weder für unsachgemäßen Anbau noch für Schäden verantwortlich gemacht werden, die an Fahrzeug, Motor oder sonstigen Teilen durch Sturz oder Unfall verursacht wurden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.