



Honda Hornet 600 ab '07- (Typ PC41)

Einbauanleitung für Crash Protector Kit BD-CPHO-021


- 1) Auf der linken Seite den Original Bolzen (M12x1,25x65) der Motorhalterung ausbauen, siehe Foto 1
- 2) Den linken CRASH PROTECTOR (Pos. 3) zusammen mit dem Alu Distanzstück (Pos. 4 = Länge 35 mm) und dem Bolzen M12x1,25x120 (Pos. 1) sowie einer Unterlegscheibe (Pos. 2) verbauen.
- 3) Auf der rechten Seite den Original Bolzen (M12x1,25x55) der Motorhalterung ausbauen; siehe Foto 2
- 4) Den rechten CRASH PROTECTOR (Pos. 6) zusammen mit dem Alu Distanzstück (Pos. 5 = Länge 26 mm) und dem Bolzen M12x1,25x100 (Pos. 8) sowie Unterlegscheibe (Pos. 7) verbauen; siehe Foto 2




Foto 1



Foto 2

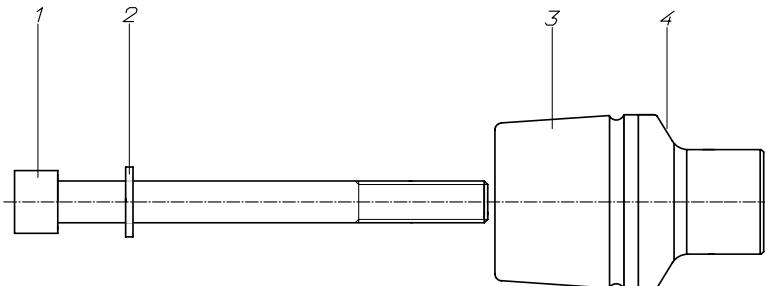

links (siehe auch Foto 1)

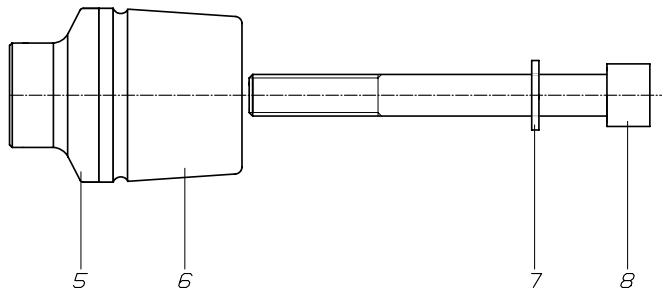

rechts (siehe auch Foto 2)

Pos	Beschreibung	Menge	Details
1	Bolzen	1	Din 912 M12x1,25x120
2	Unterlegscheibe	1	Ø 20 x 2 mm
3	Protector links	1	45 mm lang
4	Alu Distanzstück	1	35 mm lang
5	Alu Distanzstück	1	26 mm lang
6	Protector rechts	1	45 mm lang
7	Unterlegscheibe	1	Ø 20 x 2 mm
8	Bolzen	1	Din 912 M12x1,25x100

ACHTUNG: Alle Schrauben müssen mit Sicherungsmittel (Loctite, mittlere Stärke) behandelt werden! Drehmomentangaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Die zweckmäßige Verwendung des CRASH PROTECTION Kits ist nur möglich, wenn diese Einbuanleitung genau befolgt wird. Der Hersteller kann weder für unsachgemäßen Anbau noch für Schäden verantwortlich gemacht werden, die an Fahrzeug, Motor oder sonstigen Teilen durch Sturz oder Unfall verursacht wurden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.