

Honda CBR600RR ab '07- (Typ PC40)

Einbauanleitung für Race Protection Kit BD-RPHO-020


- 1) Die untere Verkleidung abbauen.
- 2) Auf der linken Seite die Original Schraube der Motoraufhängung (M12x1,25x60) ausbauen.
-> siehe Foto 1
- 3) Auf Höhe der Motoraufhängung ein Loch mit 30 mm Durchmesser in das Verkleidungsteil bohren.
- 4) Auf der rechten Seite die Original Schraube der Motoraufhängung (M12x1,25x60) ausbauen.
-> siehe Foto 2
- 5) Auf Höhe der Motoraufhängung ein Loch mit 30 mm Durchmesser in das Verkleidungsteil bohren.
- 6) Die Verkleidungsteile wieder anbauen und die Crash Protectoren (Pos. 3) zusammen mit den Alu Distanzstücken Pos. 4, den Schrauben Pos. 1 und den Unterlegscheiben Pos. 2 verbauen.
-> siehe Foto 1 & 2 sowie Skizze auf Seite 2




Foto 1



Foto 2

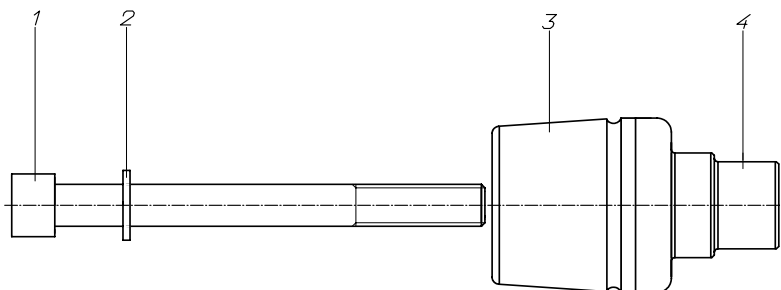

linke Seite (siehe
auch Foto 1)

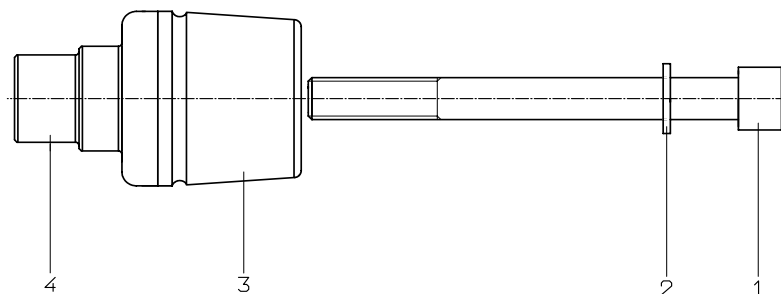

rechte Seite (siehe
auch Foto 2)

Pos	Beschreibung	Menge	Details
1	Bolzen	2	Din 912 M12x1,25x120
2	Unterlegscheibe	2	T20-02-12
3	Crash Protector	2	Länge 45 mm
4	Alu Distanzstück	2	Länge 40 mm

ACHTUNG: Alle Schrauben müssen mit Sicherungsmittel (Loctite, mittlere Stärke) behandelt werden! Drehmomentangaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Die zweckmäßige Verwendung des CRASH PROTECTION Kits ist nur möglich, wenn diese Einbauanleitung genau befolgt wird. Der Hersteller kann weder für unsachgemäßen Anbau noch für Schäden verantwortlich gemacht werden, die an Fahrzeug, Motor oder sonstigen Teilen durch Sturz oder Unfall verursacht wurden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.