

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	DU 468	1
Schraube M8x12	05404-12	2
Aufkleber Set	10207-01	1
Notizaufkleber	01180-01	1
Betriebsanleitung	07242-07	1

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Ducati Panigale V4 / V4 S / V4 R

DU 468

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur ganz leicht berühren.

2

Entfernen Sie die untere Stoßdämpferanbindung.

3


Entfernen Sie die obere Stoßdämpferanbindung. Senken Sie die Schwinge etwas ab und ziehen Sie den Stoßdämpfer

👁 Hinweis!

Eventuell muss das Hinterrad ausgebaut werden, damit die Schwinge weit genug abgesenkt werden kann.

4

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer in der gleichen Art und Weise wie das Originalteil. Die Arbeitsabläufe erfolgen in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaut wird.

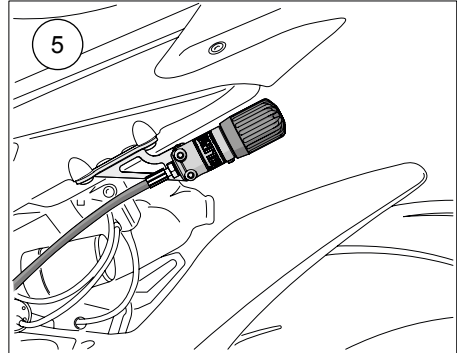

5

Montieren Sie den Hydraulikbehälter mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Halters an Stelle der linken Sozfußraste. Verwenden Sie die Schrauben Art. Nr. 05404-12 oder die originalen Schrauben, sofern Sie die Fußraste verwenden.

👉 Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

MONTAGEANLEITUNG


ADJUSTMENTS

⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst die Öhlins Betriebsanleitung, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten an dem Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung haben sollten.

Anmerkung!

Zur Verwendung am Modell V4R muß die Länge des Stoßdämpfers auf 312mm angepasst werden, in dem das Endauge 2 volle Umdrehungen herausgedreht wird. Siehe auch Bedienungsanleitung.

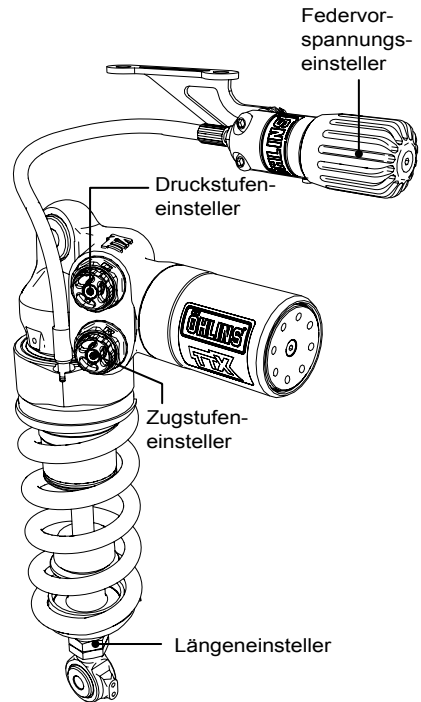

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	310 +4/-2	mm
Federweg	63	mm
Feder Art. Nr.	21040-31	
Federrate	95	N/mm
Federlänge unbelastet	160	mm
Federvorspannung	12	mm
Druckstufendämpfung	12	Klicks
Zugstufendämpfung	14	Klicks

Federweg unbelastet / belastet		
R1-R3	30	mm
F1-F3	42	mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_DU468_1
Veröffentlicht am 15.02.2018

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com