


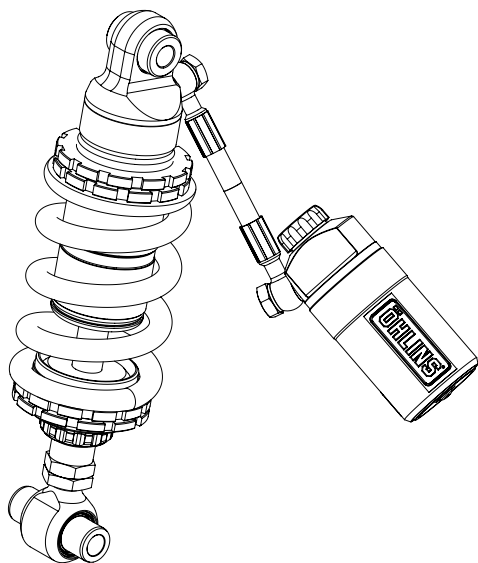

👁 **Hinweis!**

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	YA 967	1
Halterung	60208-01	1
Halterung Reservoir	03102-15	1
Schraube M6x12	05404-01	2
Schraube M6x14	00382-16	1
Öhlins Aufkleber Set	10207-01	1
Hakenschlüssel	60710-02	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

👁 **Hinweis!**

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 **Hinweis!**

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

⚠ **Warnung!**

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Yamaha R25/R3

YA 967

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!


Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig, vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.


1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

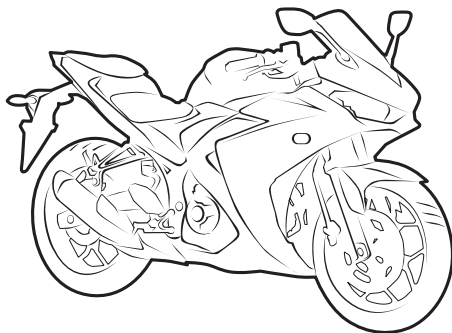

2

Entfernen Sie die Kunststoffverkleidung an beiden Seiten.
Bauen Sie das Hinterrad aus.

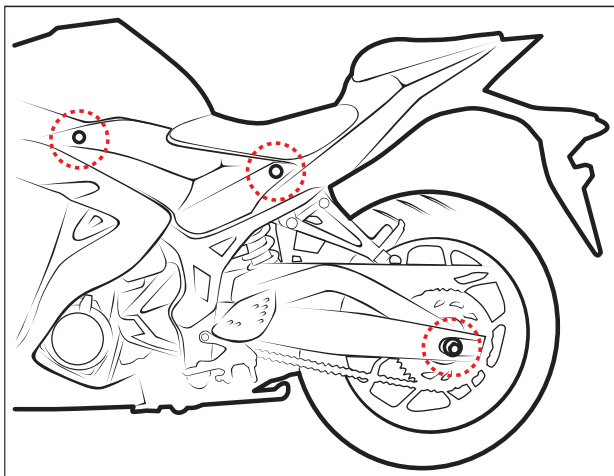

MONTAGEANLEITUNG

3

Lösen Sie die Schrauben des Original-Stoßdämpfers. Beginnen Sie mit der unteren Schraube.

Senken Sie die Schwinge so weit wie möglich ab und entfernen Sie den Stoßdämpfer.

4

Installieren Sie den Öhlins-Stoßdämpfer so, dass der Schlauch und das Reservoir auf der linken Seite heraushängen.

Bringen Sie die Schrauben am Stoßdämpfer an. Ziehen Sie diese noch nicht fest.

Entfernen Sie die linke Fußraste. Lösen Sie dazu beide Schrauben.

Montieren Sie die Halterung unter der Fußraste und bringen Sie diese wieder an.

Befestigen Sie die Reservoirhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Montagehalterung.



Bauen Sie das Hinterrad wieder ein.

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

Führen Sie alle nötigen Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge aus.

Achtung!


Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

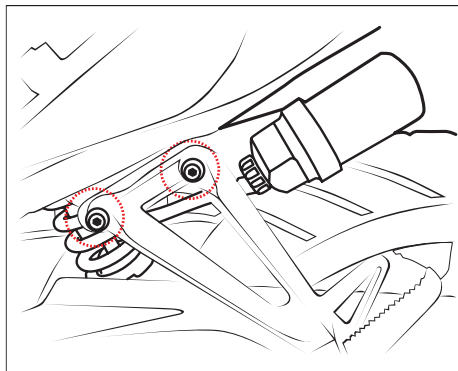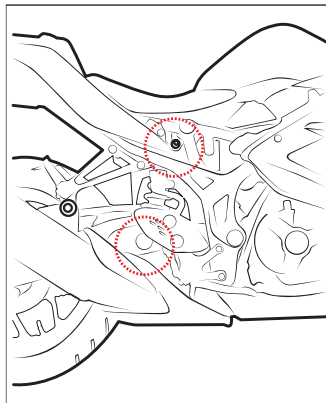

EINSTELLARBEITEN


⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

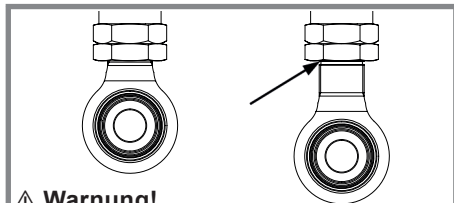

⚠ Warnung!

Die Kerbe im Gewinde des verstellbaren Endauges darf mit angezogener Kontermutter gerade noch sichtbar sein. Sie ist die Grenze beim Herausdrehen. Ist die Kerbe etwas von der angezogenen Kontermutter entfernt und somit vollständig sichtbar, so korrigieren Sie die Einstellung. Achten Sie auf das Anzugsdrehmoment der Kontermutter. Es beträgt 40 Nm.

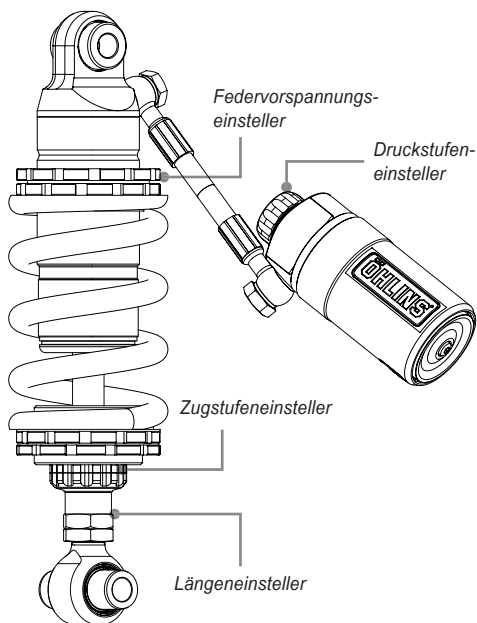

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung	11 mm
Druckstufendämpfung	10 Klicks
Zugstufendämpfung	14 Klicks

Feder

Feder Art. Nr.	61104-69
Federlänge unbelastet	130 mm
Federrate	170 N/mm
Einstellbereich Vorspannung	[0-13] mm

Montierte Feder

Stoßdämpferdaten

Länge	277 ⁺¹² / ₀ mm
Hub	40 mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_YA967_0
Veröffentlicht am 20.11.2019

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com